



Réalité Virtuelle

LANCEMENT VISU EN TOUTE AUTONOMIE

CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS | 56 Boulevard de Courcerin 77183 Croissy-Beaubourg – France




Processus de lancement ViSu casque VIVE COSMOS

Voici les différentes étapes pour lancer ViSu sur un projet en toute autonomie :

1. Dans le menu « Démarrer » faite une recherche du logiciel « VIVE Wireless » puis l'exécuter.

NB : Celui-ci permet une communication sans fil avec le casque.

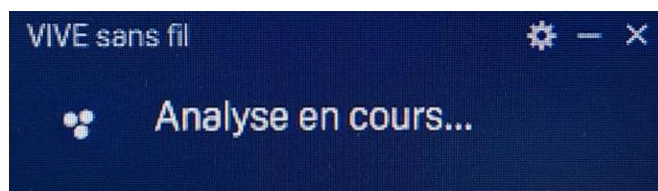

2. Allumer le casque et les manettes.
 - Pour allumer les manettes, il faut maintenir 3 secondes le bouton ci-dessous






Lancement de ViSu

- Pour allumer le casque il suffit de brancher la batterie externe.



NB : Une fois branché, vérifier que la connexion entre logiciel « Vive Wireless » et le casque a bien été établie. (Voir ci-dessous)


Logiciel « Vive Wireless » : sur l'interface doit apparaître le casque avec le statut « Ready »

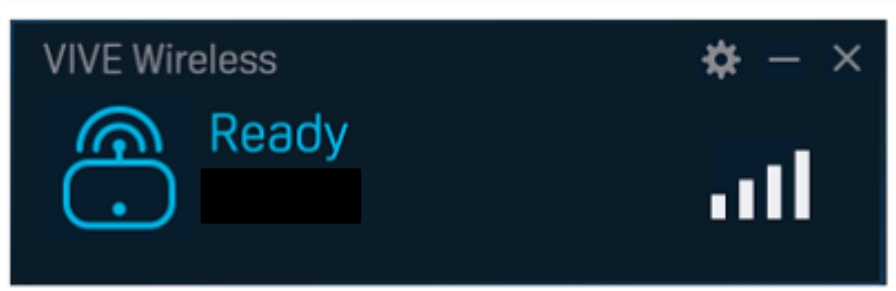



3. Lancer SteamVR

- Vérifier que tous les périphériques sont détectés par les capteurs

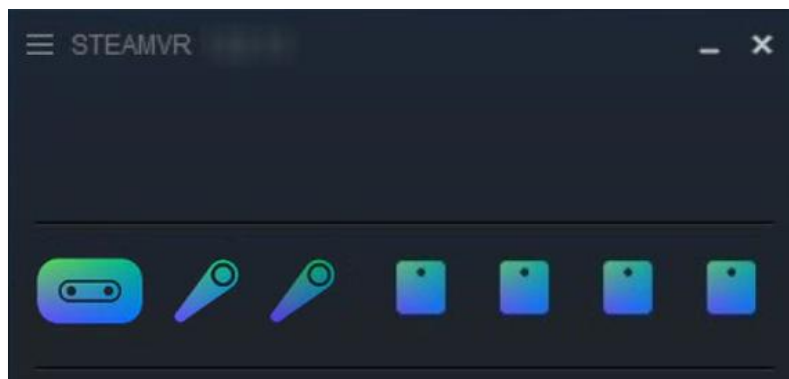



NB : Si c'est la première fois que vous lancez SteamVR et que vous avez l'erreur ci-contre, Il faudra rebooter la machine.



Après redémarrage, paramétrer votre espace de jeux. (Suivre les instructions dans le casque VR)

NB1 : Une fois SteamVR lancé, sur le côté du casque la led devient verte.

4. Ouvrir le HUB

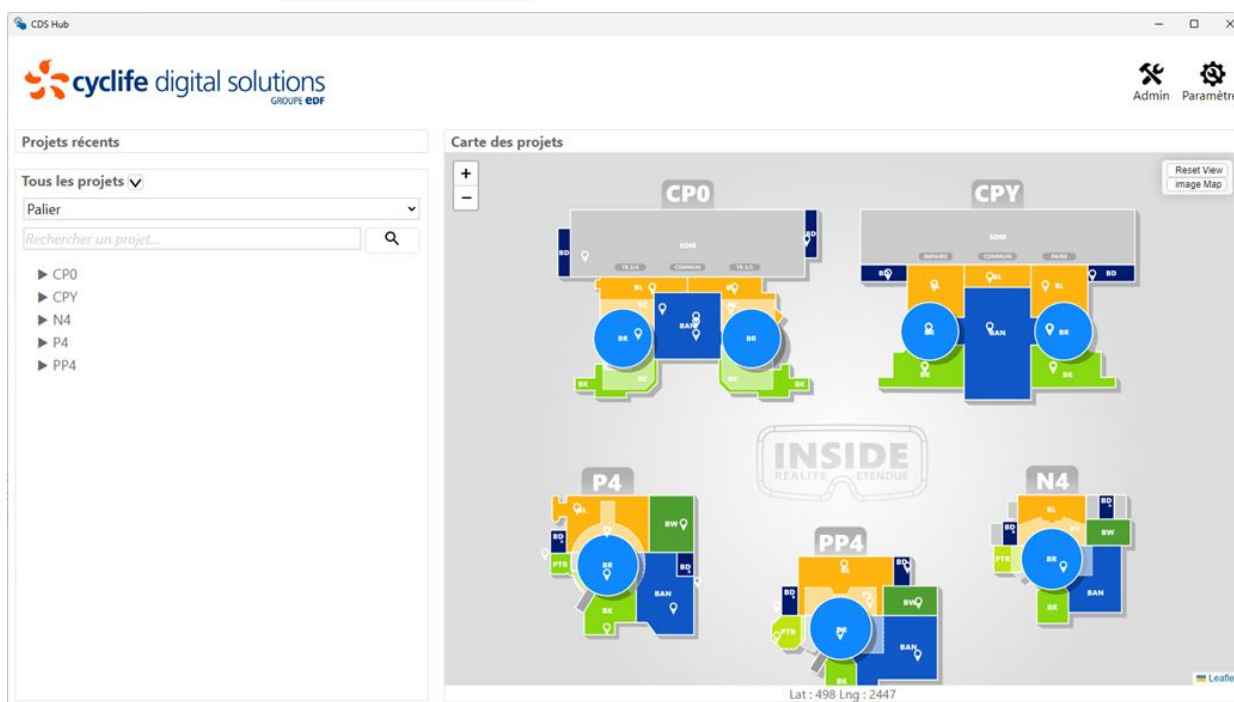




4.1. Sélectionner un projet puis lancer **ViSu**.


Pour lancer un projet, il faut le sélectionner :

- Soit dans l'arborescence
- Soit directement sur le plan image des paliers en cliquant sur l'une des icônes.

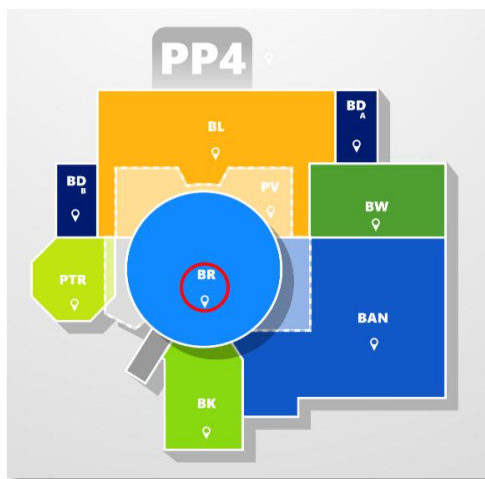

4.2. Une fois sélectionné, un onglet lié au projet apparaît.

Appuyer sur le bouton « **ViSu** » pour lancer le logiciel avec votre projet.

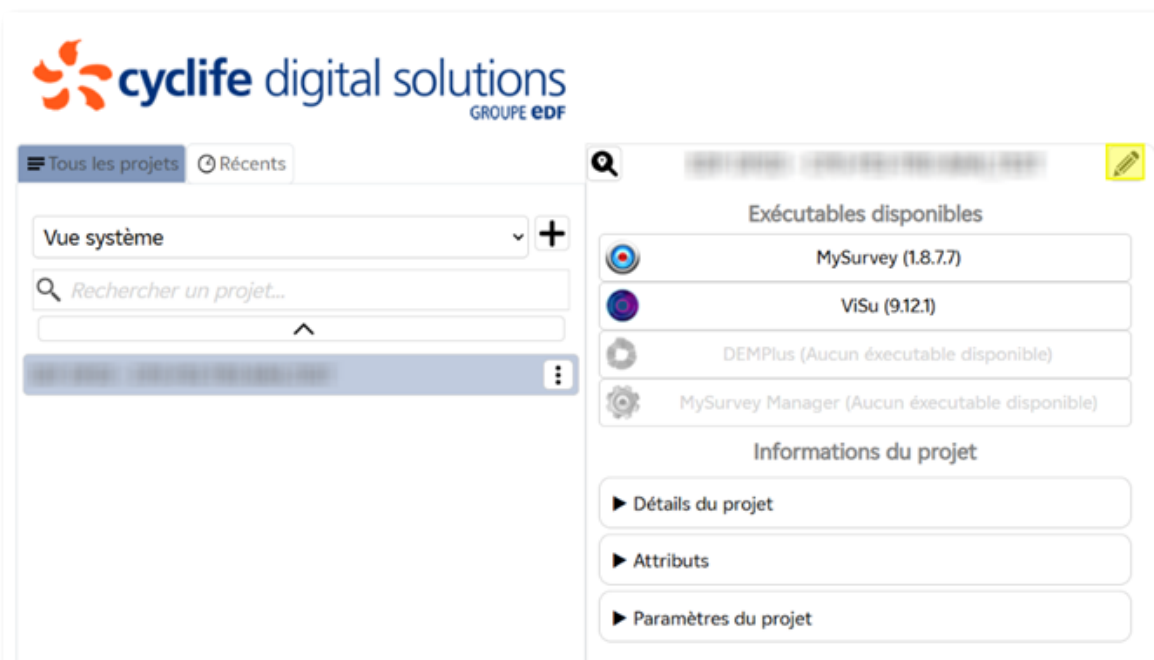



5. Licences

Si la clé de licence n'est pas lue automatiquement sur le fichier de licence, au 1er lancement de ViSu, il vous faudra saisir la clé de licence (Voir votre référent réalité virtuelle), puis appuyer sur « Activer ».

Propriétés	
Statut de la licence	Période d'essai expirée
Clef de licence	
Date d'expiration	-
Version	-
Type de licence	-

XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX

Activer

Lancement de ViSu



« ViSu est prêt, bonne expérience »